



### Navigation

**Navigation oben-unten:** Ermöglicht das Navigieren in der Begrüßungsseite, in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen. Die Begrüßungsseite besteht aus:

- Informationen zum Status des Telefons (Telefon gesperrt, Rufumleitung usw.)
- Datum und Uhrzeit
- Funktionen zur Programmierung und Konfiguration des Telefons

**OK-Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

**Taste „Zurück/Verlassen“:** um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken). Mit dieser Taste können auch eingegebene Zeichen korrigiert werden.

---

### Funktionstasten und programmierbare Tasten

**Informationstaste:** Ermöglicht eine Anzeige von Informationen zu vorprogrammierten Tasten und den Zugriff auf die Programmierung und Konfiguration des Apparats.

**Kurzwahl-Taste:** Kurzwahlstasten für den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch (kurz drücken) oder die Namenwahl (lange bzw. zweimal drücken).

**Vorprogrammierte und programmierbare Funktionstasten**  
Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Der Block besteht aus den folgenden sechs Tasten:

- Zwei Leitungstasten,
- Eine Taste „Sofortige Rufumleitung oder Löschen der Rufumleitung“,
- Eine Taste „Konferenz“,
- Eine Taste „Übergabe“,
- Eine Direktwahlstaste zur freien Programmierung.

### Audio-Tasten

**Taste „Auflegen“:** zum Beenden eines Gesprächs.

**Freisprech-/Lautsprechertaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus; (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).

**Gegensprech-/Stummtaste:**

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.

**Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern**

---

### Funktionstasten

**Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste**  
Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.

**Taste „Wahlwiederholung“:** Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

**Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist.**

## Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

### Ändern Ihres persönlichen Passworts

Navigation: Einstellung OK Optionen ODER

Telefon OK Passwort OK → Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

### Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Navigation: Sperren OK

Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen\*

## Einstellen des Klingeltons

Navigation: Einstellung OK Telefon OK

Klingeln OK → Konfigurieren Sie den Klingelton (Melodie, Lautstärke, Modus usw.) entsprechend den Anweisungen auf dem Display

Zur Begrüßungsseite zurückkehren (lang drücken)

## Einstellen des Display-Kontrasts

Navigation: Einstellung OK Telefon OK

Kontrast OK → Erhöhen oder Verringern des Kontrasts

OK Zur Begrüßungsseite zurückkehren (lang drücken)

## Ihre Anrufe

### Abfrage der Rufnummer und des Namens

Navigation: RufNr? OK → Eigene Telefonnummer anzeigen

Zur Begrüßungsseite zurückkehren (lang drücken)

## Telefonieren

Abheben ODER Freisprechen ODER Programmierbare Leitungstaste

ODER Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele ODER Rufnummer direkt wählen

**Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners wählen**

## Entgegennehmen eines Anrufs



## Wahlwiederholung




## Rückruf bei Besetzt einleiten



## Sprachspeicher

## Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.

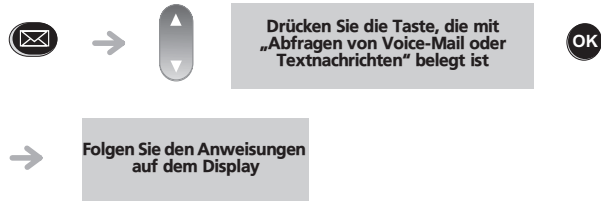


## Umleiten Ihrer Anrufe

## Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



## Rufumleitung an Voice-Mailbox

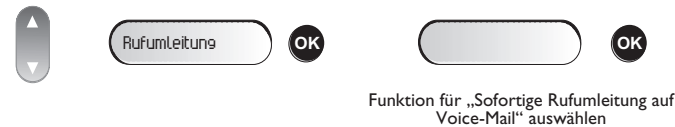

Drücken Sie die Taste „OK“, wenn die Programmierung nicht automatisch gespeichert wird\*.

## Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Funktions-taste „Rufumleitung“ drücken

Bestätigen Sie erforderlichenfalls die Annullierung der Rufumleitung

## Bei bestehender Verbindung

## Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.




## Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung

Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

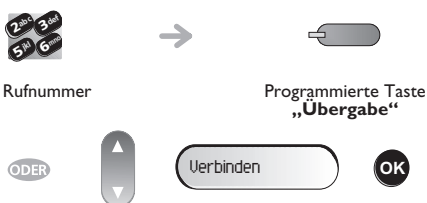

## Dreierkonferenz

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.



## Verzeichnisse

## Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen\*



Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Taste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.

## Tasten des Kurzwahlverzeichnisses programmieren



## Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



## Garantie und sonstige Bestimmungen

In diesem Dokument werden die Dienste beschrieben, die von den Telefonen Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone und 4019 Digital Phone in einem System des Typs Alcatel-Lucent OmniPCX Office und Enterprise Communication Server bereitgestellt werden. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung zum IP Touch 4008/4018 Phone bzw. 4019 Digital Phone zu entnehmen. Wenden Sie sich an Ihren Einrichter.

Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Telefons beschädigt werden. Besprühen Sie es niemals mit Reinigungsmitteln. Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist. Von der Hörmuschel und vom Mikrofonbereich des Hörers können Metallgegenstände angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können. Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Software-Schlüssel und von der Konfiguration abhängig. EU-Länder: Wir, Alcatel-Lucent Enterprise, erklären, dass die Produkte IP Touch 4008/4018 Phone und 4019 Digital Phone den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen. Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden.



Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

\* Je nachdem, welches Telefonsystem Sie einsetzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder informieren Sie sich anhand des betreffenden Benutzerhandbuchs.



3GV19008APAB010727